



ドイツ陸軍
3号突撃戦車
組立説明図

○このキットは接着剤を使用しません。

有限会社 ニコー科学


茨城県古河市緑町31-57

○ゼンマイにタイヤをつけ裏側でツメをまげて止めます。

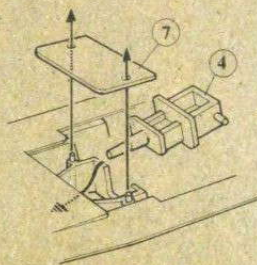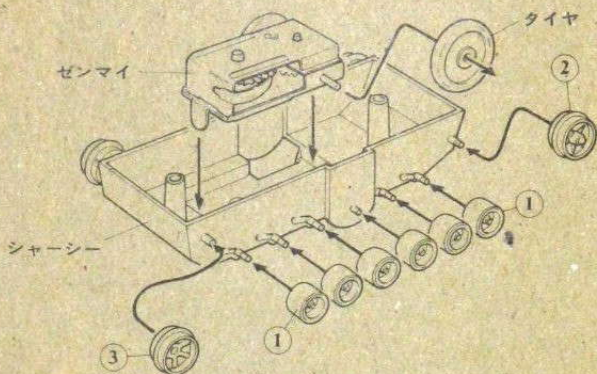

○⑥の裏側から④を
 差込み⑦で止めます。

○キャタピラをかけてか
 ら上部を組みます。

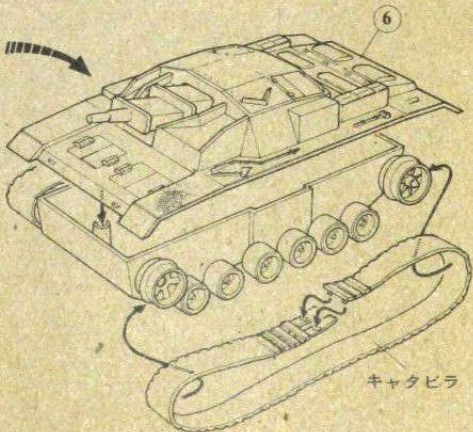

○キャタピラは焼きつぶして止めます。
 焼止めがうまく出来なかった場合はホチキス等で止めて下さい。