

1

APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
 POUŽIT EXPRES MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

SYMMETRICAL ASSEMBLY
 SYMETRICKÁ MONTÁŽ

REMOVE
 ODSTRANIT

GRIND
 OBROUSIT

DRILL HOLE
 VRTÁT OTVOR

4 3D DECAL PARTS
 3D OBTISKY

1 COLORED ETCHED PARTS
 LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS
 LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
 PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

BEND
 OHNOUT

OPTION
 VOLBA

REPLACE
 NAHRADIT

REVERSE SIDE
 OTOČIT

ORIGINAL KIT PARTS
 PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

COLORED 3D DECAL PARTS
 BAREVNÉ 3D OBTISKY

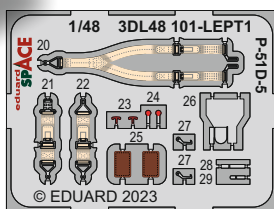
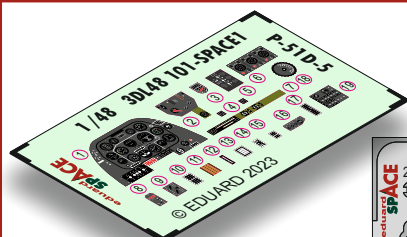
PHOTO-ETCHED PARTS
 LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
 DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
 TMELIT

3DL 48101**P-51D-5****1/48**

detail set for 1/48 AIRFIX kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 AIRFIX

**2****3D decals**

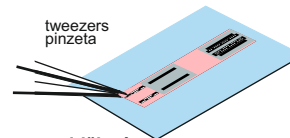
•Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

•To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

•Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

•Use cyanoacrylate glue to attach.

**3D decals**

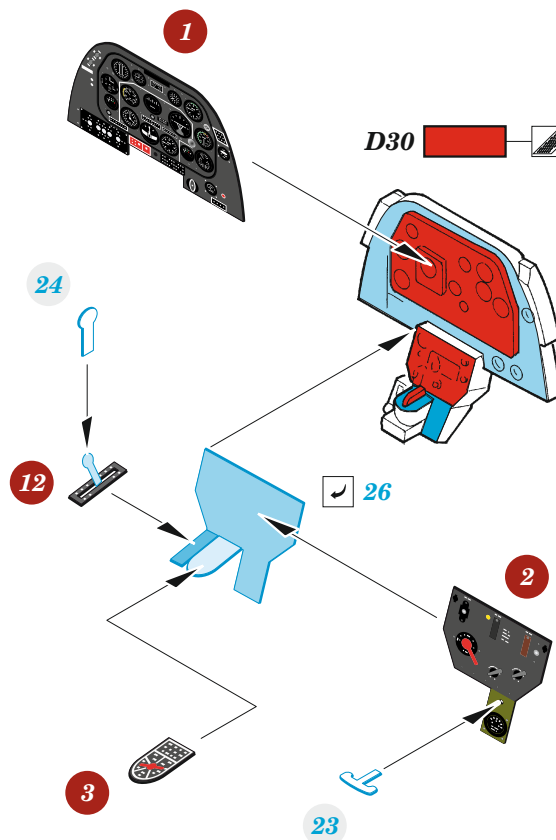
•Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

•Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

•Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.

PE parts

•K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

**3**